PAPERGUARD®

topfloorcan.com

VRPR	IBC
1,0	CLASS 2

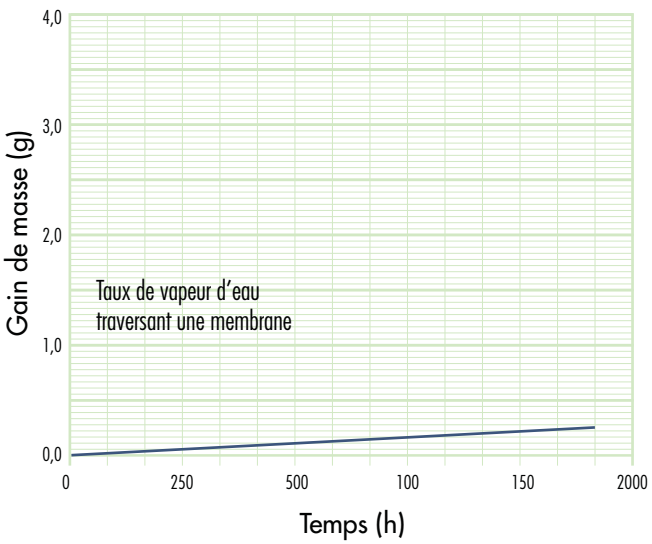

- Membranes durables et performantes pour tous types de projets
- Offre des valeurs acoustiques et insonorisantes inégalées
- Facile à installer
- Fait de matières recyclées à 100 %
- Élimine les légères imperfections du plancher
- Traitement anti-Bactérien «FRESH-CONTROL®»
- Excellente protection pare-vapeur
- Ajoute une valeur thermique au plancher
- Compatible avec tous les types de système radiant
- Indéformable grâce à sa technologie de résistance à l'écrasement «CRUSH TEST®»
- Idéal pour les systèmes de plancher flottant, bois d'ingénierie et double encollage
- Tous nos produits sont éco-responsables
- Respecte les normes en matière de qualité de l'air ainsi que de l'ininflammabilité
- Contribue à l'obtention du crédit «LEED®»

nwfa National Wood Flooring Association

TOPFLOOR UNDERLAYMENT

PAPERGUARD®

topfloorcan.com

VRPR	IBC
1,0	CLASS 2

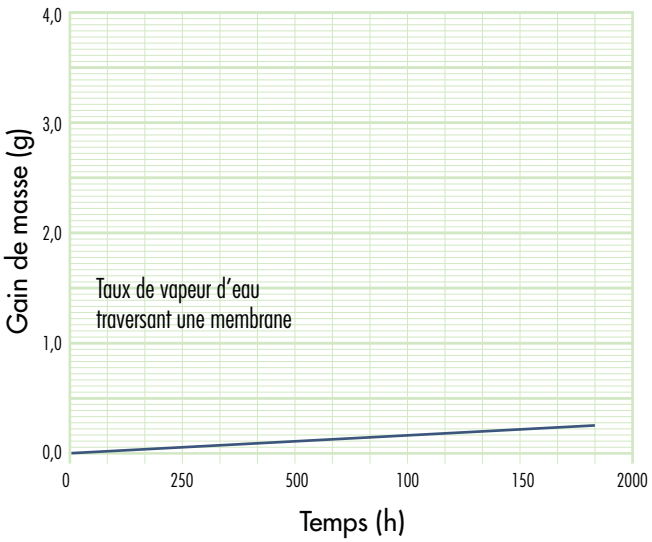

- Membrane de papier couché ultra performante pour plancher de boif franc.
- Offre des valeures de perméabilitée innégalées.
- PaperGuard est le seul papier certifié par la "NWFA".
- Protection accrue aux variations d'humidité dû au changement climatique.
- Sa surface facilite le marquage à la craie.
- Élimine les frictions et le contact bois contre bois.
- Facilite le glissement des lamelles de bois à l'installation.
- Réduit considérablement la poussière l'ors des travaux.
- Facile à installer
- Fait de matières recyclées à 100 %
- Traitement anti-Bactérien «FRESH-CONTROL®»
- Compatible avec tous les types de système radiant
- Tous nos produits sont éco-responsables
- Respecte les normes en matière de qualité de l'air
- Contribue à l'obtention du crédit «LEED®»

nwfa National Wood Flooring Association

TOPFLOOR UNDERLAYMENT

PAPER**GUARD** ®

GUIDE D'INSTALLATION

1. Nettoyez la surface et dégagez tout objet ou débris pouvant nuire à l'installation.

2. Assurez-vous que le contreplaqué soit bien sec et qu'il est biex fixé à la structure. Évitez tout craquement, advenant le cas, corriger a l'aide de clous, vis ou colle.

3. Enfoncez les clous ou les vis qui dépassent de la surface.

4. Coupez les jambages des portes en vous assurant de conserver l'espace nécessaire correspondant à l'épaisseur de la membrane et du plancher.

5.. Déroulez la membrane d'une extrémité à l'autre du plancher et positionnez celle-ci dans le sens des lamelles du plancher.

6. Chevaucher de 4 pouces les rangs les un sur les autres.

7. Installez le plancher selon les recommandations du fabricant.

Précautions

Les explications fournies dans ce guide ne sont qu'un bref apperçu et ne couvrent que certaines conditions ou circonstance pouvant être rencontrée l'ors de l'installation. Il en est de la responsabilitée de l'installateur de s'assurer de lire et de suivre les recommandations du fabricant face à l'installation de chacun de ses produits. Voici quelques repères: L'immeuble doit être complété. L'intérieure habitable avec un taut d'humidité relative entre 40% et 55%. Les fondations sèche. Le drainage fonctionnel. Tout travaux d'intérieur tel que joints et peinture doivent être terminé. Planifiez l'installation en vous assurant que le contreplaqué ne dépasse pas un taut d'humidité de 12% Entreposez le plancher à être installé au moins 72 heures avant l'installation, lui permettant ainsi de s'acclimater à son nouvel environnement. Respectez toujours les normes du fabricant.

Garantie

TopFloor Underlayment Inc certifie que tous ses produits sont fabriqués et manufacturés selon les plus hauts standards de qualité et sont exempts de tout défaut. TopFloor Underlayment Inc. n'a aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les produits ont été transportés, manipulés, entreposés ou utilisés par l'acheteur ou l'installateur. La responsabilité de TopFloor Underlayment Inc. se limite au remplacement du produit qui, lorsqu'utilisé conformément au mode d'emploi, se révèle être défectueux. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre associés aux travaux de remplacement. Tout nos produits doivent être entreposés dans des endroits tempérés en tout temps. Tout dommage causé par la négligence, un entretien inadéquat du plancher et de son environnement ou encore une exposition à une humidité excessive causée, par exemple, à l' exposition avec un béton frais datant de moins de 30 jours, test d'humidité obligatoire pour une construction neuve, invalidera cette garantie. Cette garantie est valide uniquement pour l'acheteur original et n'est pas transférable.

SONOPRIME®

topfloorcan.com

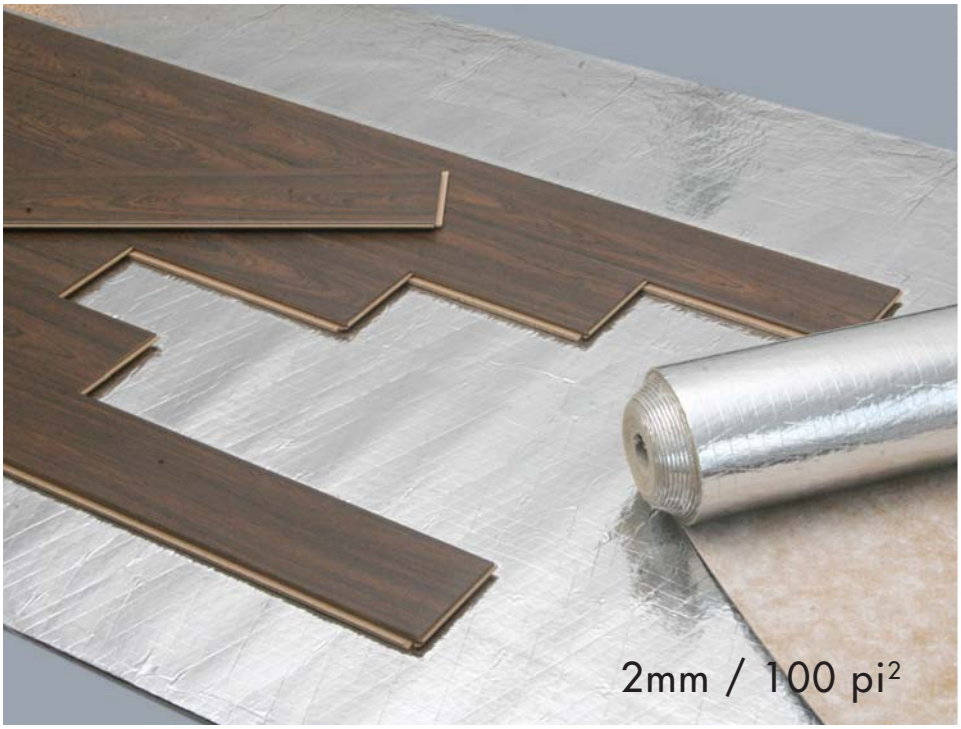

IIC	STC	DELTA
69	67	Δ 23

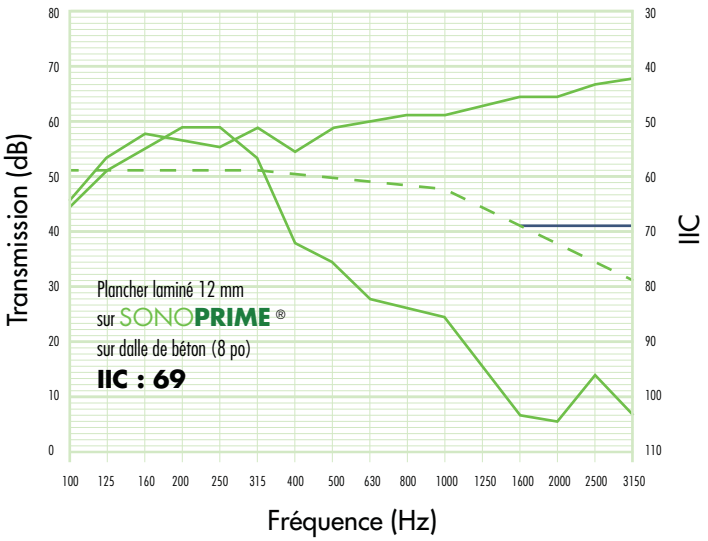

- Membranes durables et performantes pour tous types de projets
- Offre des valeurs acoustiques et insonorisantes inégalées
- Facile à installer
- Fait de matières recyclées à 100 %
- Élimine les légères imperfections du plancher
- Traitement anti-Bactérien «FRESH-CONTROL®»
- Excellente protection pare-vapeur
- Ajoute une valeur thermique au plancher
- Compatible avec tous les types de système radiant
- Indéformable grâce à sa technologie de résistance à l'écrasement «CRUSH TEST®»
- Idéal pour les systèmes de plancher flottant, bois d'ingénierie et double encollage
- Tous nos produits sont éco-responsables
- Respecte les normes en matière de qualité de l'air ainsi que de l'ininflammabilité
- Contribue à l'obtention du crédit «LEED®»

nwfa National Wood Flooring Association

Silence™

TOPFLOOR UNDERLAYMENT

SONOPRIME®

topfloorcan.com

IIC	STC	DELTA
69	68	Δ 24

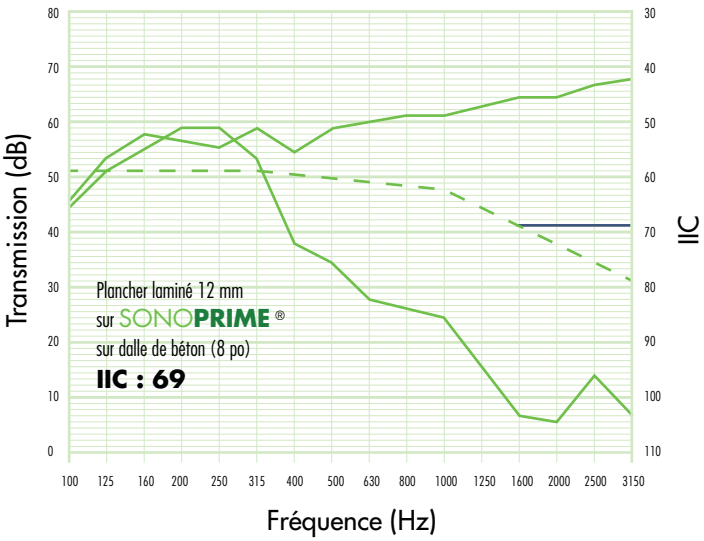

- Membranes durables et performantes pour tous types de projets
- Offre des valeurs acoustiques et insonorisantes inégalées
- Facile à installer
- Fait de matières recyclées à 100 %
- Élimine les légères imperfections du plancher
- Traitement anti-Bactérien «FRESH-CONTROL®»
- Excellente protection pare-vapeur
- Ajoute une valeur thermique au plancher
- Compatible avec tous les types de système radiant
- Indéformable grâce à sa technologie de résistance à l'écrasement «CRUSH TEST®»
- Idéal pour les systèmes de plancher flottant, bois d'ingénierie et double encollage
- Tous nos produits sont éco-responsables
- Respecte les normes en matière de qualité de l'air ainsi que de l'ininflammabilité
- Contribue à l'obtention du crédit «LEED®»

nwfa National Wood Flooring Association

Silence™

TOPFLOOR UNDERLAYMENT

SONOPRIME ®

GUIDE D'INSTALLATION

1. Nettoyez la surface et dégagez tout objet ou débris pouvant nuire à l'installation.

2. Qu'il s'agisse d'une structure de bois ou de béton, assurez-vous que celle-ci soit bien sèche.

3. Enfoncez les clous ou les vis qui dépassent de la surface.

4. Pour les planchers de béton, corrigez tout dénivellé majeur à l'aide d'une ponceuse.

5. Coupez les jambages des portes en vous assurant de conserver l'espace nécessaire correspondant à l'épaisseur de la membrane et du plancher.

6. Déroulez la membrane d'une extrémité à l'autre du plancher et positionnez celle-ci dans le sens des lamelles du plancher.

7. Ne pas chevaucher les rangs de la membrane.

8. À l'aide de la bande auto-adhésive ou d'un ruban adhésif coupe-vapeur, scellez les rangs.

9. Pour optimiser l'insonorisation, positionnez la membrane perpendiculairement aux lamelles à être installées. Remontez la membrane le long des murs et coupez celle-ci à la hauteur du plancher.

10. Installez le plancher selon les recommandations du fabricant.

Propriété acoustique

Chaque conception architecturale est différente l'une de l'autre et a ses propre caractéristiques. C'est pourquoi l'indice FIIC peut différer d'une structure à l'autre, selon les techniques de construction, les types de pose, les revêtements de sol, etc. Enfin, seule l'expérience, basée sur de la recherche appliquée, permet de déterminer la composition idéale ainsi que les matériaux adéquats en fonction d'objectifs prédéterminés. Seule, la réalisation d'un test acoustique par un acousticien certifié permet de déterminer avec exactitude le coefficient FIIC d'une construction et de la composition d'un plancher en particulier.

Garantie

TopFloor Underlayment Inc certifie que tous ses produits sont fabriqués et manufacturés selon les plus hauts standards de qualité et sont exempts de tout défaut. TopFloor Underlayment Inc. n'a aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les produits ont été transportés, manipulés, entreposés ou utilisés par l'acheteur ou l'installateur. La responsabilité de TopFloor Underlayment Inc. se limite au remplacement du produit qui, lorsqu'utilisé conformément au mode d'emploi, se révèle être défectueux. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre associés aux travaux de remplacement. Tout nos produits doivent être entreposés dans des endroits tempérés en tout temps. Tout dommage causé par la négligence, un entretien inadéquat du plancher et de son environnement ou encore une exposition à une humidité excessive causée, par exemple, à l' exposition avec un béton frais datant de moins de 30 jours, test d'humidité obligatoire pour une construction neuve, invalidera cette garantie. Cette garantie est valide uniquement pour l'acheteur original et n'est pas transférable.

SERIEFOAM SP®

topfloorcan.com

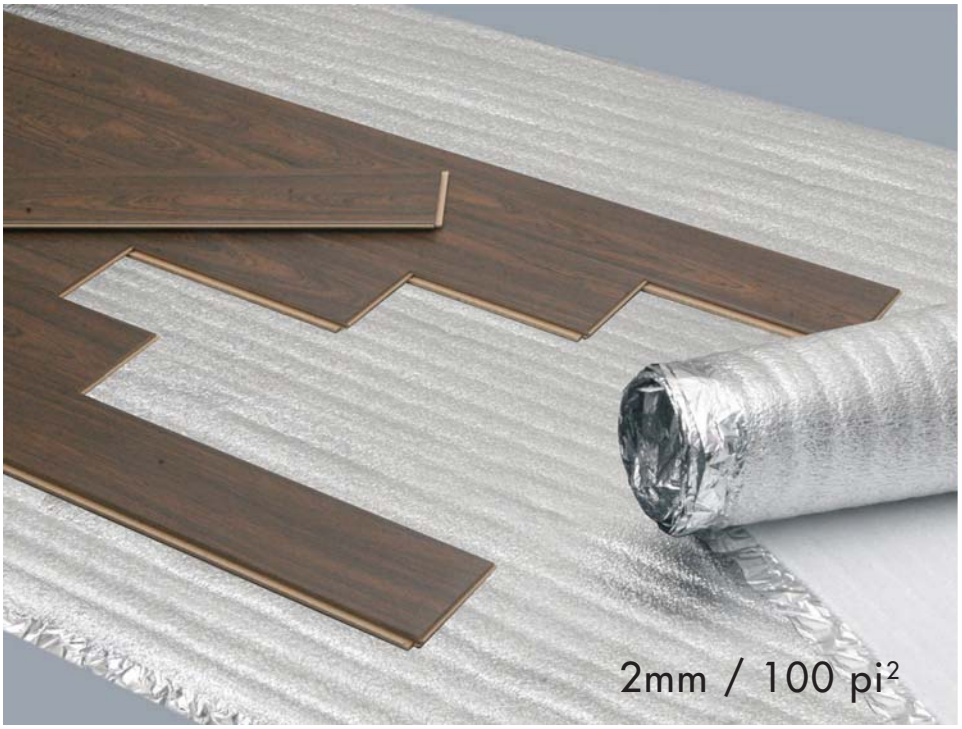

IIC	STC	DELTA
58	56	Δ 20

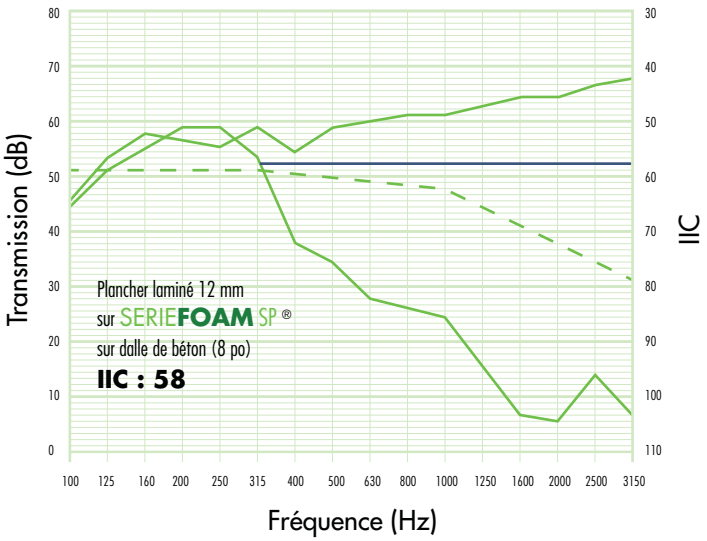

- Membranes durables et performantes pour tous types de projets
- Offre des valeurs acoustiques et insonorisantes inégalées
- Facile à installer
- Fait de matières recyclées à 100 %
- Élimine les légères imperfections du plancher
- Traitement anti-Bactérien «FRESH-CONTROL®»
- Excellente protection pare-vapeur
- Ajoute une valeur thermique au plancher
- Compatible avec tous les types de système radiant
- Indéformable grâce à sa technologie de résistance à l'écrasement «CRUSH TEST®»
- Idéal pour les systèmes de plancher flottant, bois d'ingénierie et double encollage
- Tous nos produits sont éco-responsables
- Respecte les normes en matière de qualité de l'air ainsi que de l'ininflammabilité
- Contribue à l'obtention du crédit «LEED®»

nwfa National Wood Flooring Association

Silence™

TOPFLOOR UNDERLAYMENT

SERIE**FOAM** SP®

GUIDE D'INSTALLATION

1. Nettoyez la surface et dégagez tout objet ou débris pouvant nuire à l'installation.

2. Qu'il s'agisse d'une structure de bois ou de béton, assurez-vous que celle-ci soit bien sèche.

3. Enfoncez les clous ou les vis qui dépassent de la surface.

4. Pour les planchers de béton, corrigez tout dénivellé majeur à l'aide d'une ponceuse.

5. Coupez les jambages des portes en vous assurant de conserver l'espace nécessaire correspondant à l'épaisseur de la membrane et du plancher.

6. Déroulez la membrane d'une extrémité à l'autre du plancher et positionnez celle-ci dans le sens des lamelles du plancher.

7. Ne pas chevaucher les rangs de la membrane.

8. À l'aide de la bande auto-adhésive ou d'un ruban adhésif coupe-vapeur, scellez les rangs.

9. Pour optimiser l'insonorisation, positionnez la membrane perpendiculairement aux lamelles à être installées. Remontez la membrane le long des murs et coupez celle-ci à la hauteur du plancher.

10. Installez le plancher selon les recommandations du fabricant.

Propriété acoustique

Chaque conception architecturale est différente l'une de l'autre et a ses propre caractéristiques. C'est pourquoi l'indice FIIC peut différer d'une structure à l'autre, selon les techniques de construction, les types de pose, les revêtements de sol, etc. Enfin, seule l'expérience, basée sur de la recherche appliquée, permet de déterminer la composition idéale ainsi que les matériaux adéquats en fonction d'objectifs prédéterminés. Seule, la réalisation d'un test acoustique par un acousticien certifié permet de déterminer avec exactitude le coefficient FIIC d'une construction et de la composition d'un plancher en particulier.

Garantie

TopFloor Underlayment Inc certifie que tous ses produits sont fabriqués et manufacturés selon les plus hauts standards de qualité et sont exempts de tout défaut. TopFloor Underlayment Inc. n'a aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les produits ont été transportés, manipulés, entreposés ou utilisés par l'acheteur ou l'installateur. La responsabilité de TopFloor Underlayment Inc. se limite au remplacement du produit qui, lorsqu'utilisé conformément au mode d'emploi, se révèle être défectueux. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre associés aux travaux de remplacement. Tout nos produits doivent être entreposés dans des endroits tempérés en tout temps. Tout dommage causé par la négligence, un entretien inadéquat du plancher et de son environnement ou encore une exposition à une humidité excessive causée, par exemple, à l' exposition avec un béton frais datant de moins de 30 jours, test d'humidité obligatoire pour une construction neuve, invalidera cette garantie. Cette garantie est valide uniquement pour l'acheteur original et n'est pas transférable.

SERIEFOAM S®

topfloorcan.com

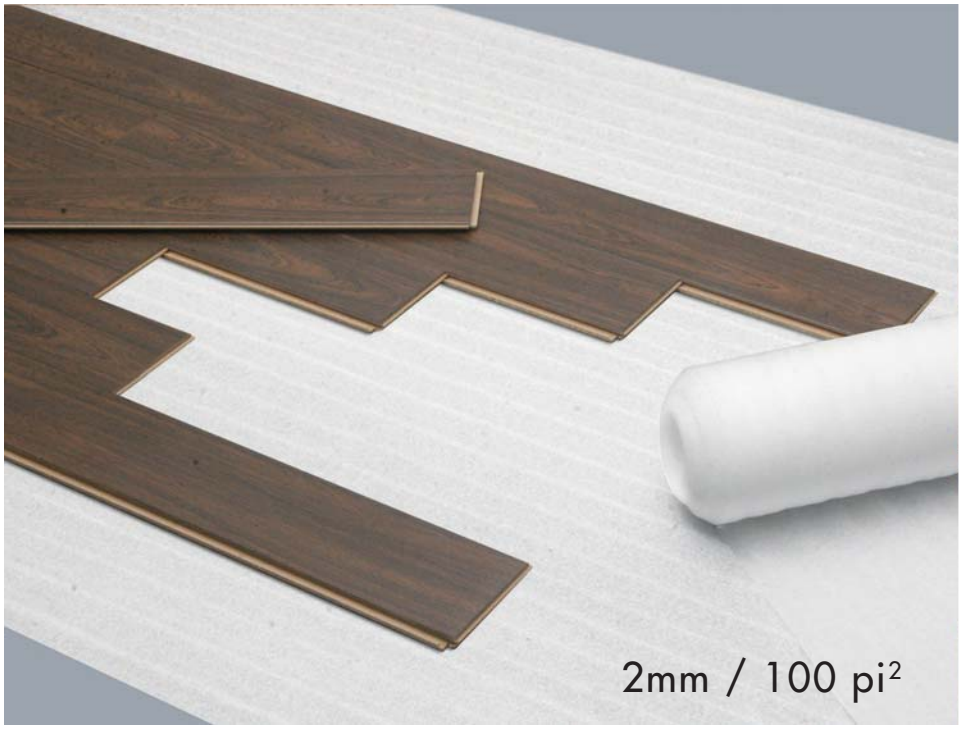

IIC	STC	DELTA
56	54	Δ 20

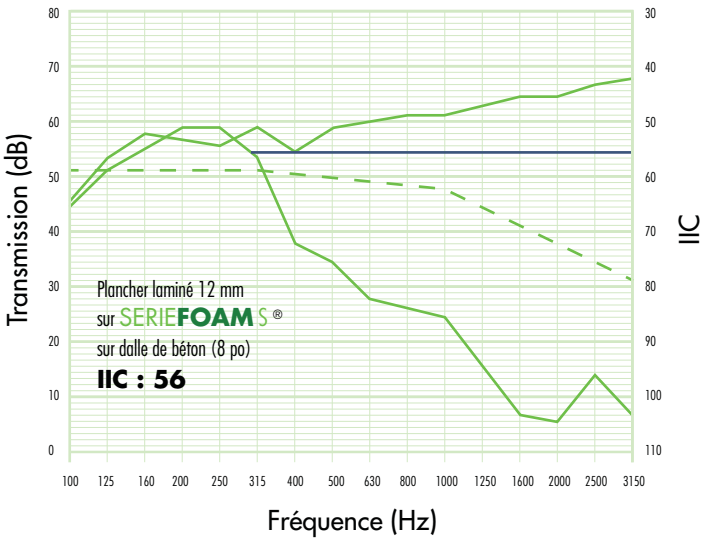

- Membranes durables et performantes pour tous types de projets
- Offre des valeurs acoustiques et insonorisantes inégalées
- Facile à installer
- Fait de matières recyclées à 100 %
- Élimine les légères imperfections du plancher
- Traitement anti-Bactérien «FRESH-CONTROL®»
- Excellente protection pare-vapeur
- Ajoute une valeur thermique au plancher
- Compatible avec tous les types de système radiant
- Indéformable grâce à sa technologie de résistance à l'écrasement «CRUSH TEST®»
- Idéal pour les systèmes de plancher flottant, bois d'ingénierie et double encollage
- Tous nos produits sont éco-responsables
- Respecte les normes en matière de qualité de l'air ainsi que de l'ininflammabilité
- Contribue à l'obtention du crédit «LEED®»

nwfa National Wood Flooring Association

Silence™

TOPFLOOR UNDERLAYMENT

SERIE**FOAM** S®

GUIDE D'INSTALLATION

1. Nettoyez la surface et dégagez tout objet ou débris pouvant nuire à l'installation.

2. Qu'il s'agisse d'une structure de bois ou de béton, assurez-vous que celle-ci soit bien sèche.

3. Enfoncez les clous ou les vis qui dépassent de la surface.

4. Pour les planchers de béton, corrigez tout dénivellé majeur à l'aide d'une ponceuse.

5. Coupez les jambages des portes en vous assurant de conserver l'espace nécessaire correspondant à l'épaisseur de la membrane et du plancher.

6. Déroulez la membrane d'une extrémité à l'autre du plancher et positionnez celle-ci dans le sens des lamelles du plancher.

7. Ne pas chevaucher les rangs de la membrane.

8. À l'aide de la bande auto-adhésive ou d'un ruban adhésif coupe-vapeur, scellez les rangs.

9. Pour optimiser l'insonorisation, positionnez la membrane perpendiculairement aux lamelles à être installées. Remontez la membrane le long des murs et coupez celle-ci à la hauteur du plancher.

10. Installez le plancher selon les recommandations du fabricant.

Propriété acoustique

Chaque conception architecturale est différente l'une de l'autre et a ses propre caractéristiques. C'est pourquoi l'indice FIIC peut différer d'une structure à l'autre, selon les techniques de construction, les types de pose, les revêtements de sol, etc. Enfin, seule l'expérience, basée sur de la recherche appliquée, permet de déterminer la composition idéale ainsi que les matériaux adéquats en fonction d'objectifs prédéterminés. Seule, la réalisation d'un test acoustique par un acousticien certifié permet de déterminer avec exactitude le coefficient FIIC d'une construction et de la composition d'un plancher en particulier.

Garantie

TopFloor Underlayment Inc certifie que tous ses produits sont fabriqués et manufacturés selon les plus hauts standards de qualité et sont exempts de tout défaut. TopFloor Underlayment Inc. n'a aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les produits ont été transportés, manipulés, entreposés ou utilisés par l'acheteur ou l'installateur. La responsabilité de TopFloor Underlayment Inc. se limite au remplacement du produit qui, lorsqu'utilisé conformément au mode d'emploi, se révèle être défectueux. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre associés aux travaux de remplacement. Tout nos produits doivent être entreposés dans des endroits tempérés en tout temps. Tout dommage causé par la négligence, un entretien inadéquat du plancher et de son environnement ou encore une exposition à une humidité excessive causée, par exemple, à l' exposition avec un béton frais datant de moins de 30 jours, test d'humidité obligatoire pour une construction neuve, invalidera cette garantie. Cette garantie est valide uniquement pour l'acheteur original et n'est pas transférable.

INNOVAFOAM XP®

topfloorcan.com

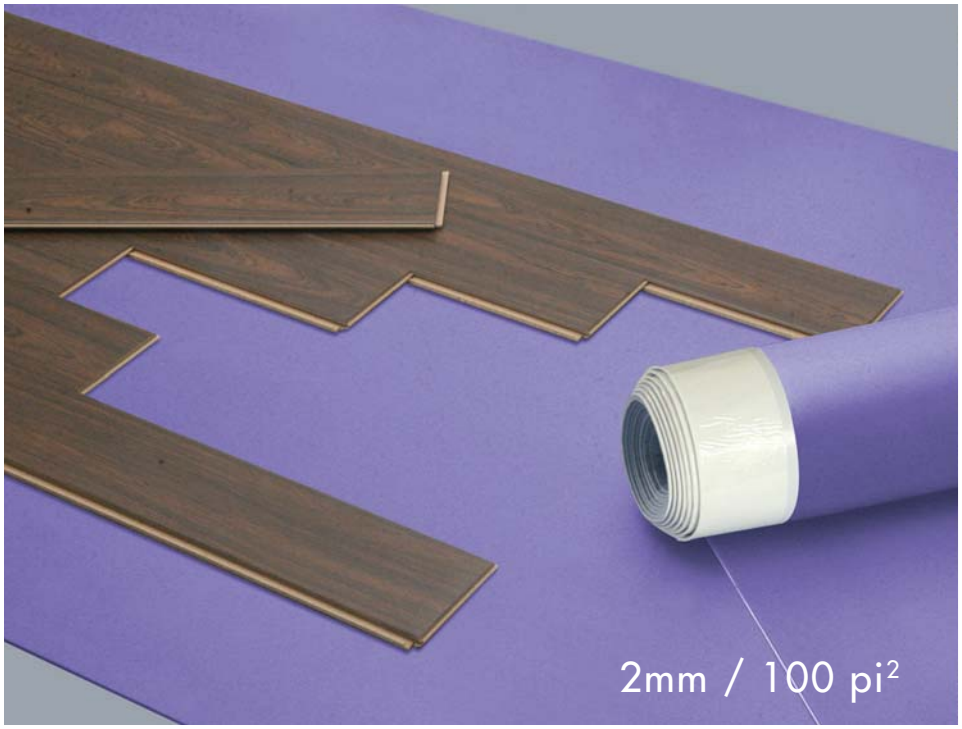

IIC	STC	DELTA
69	67	Δ21

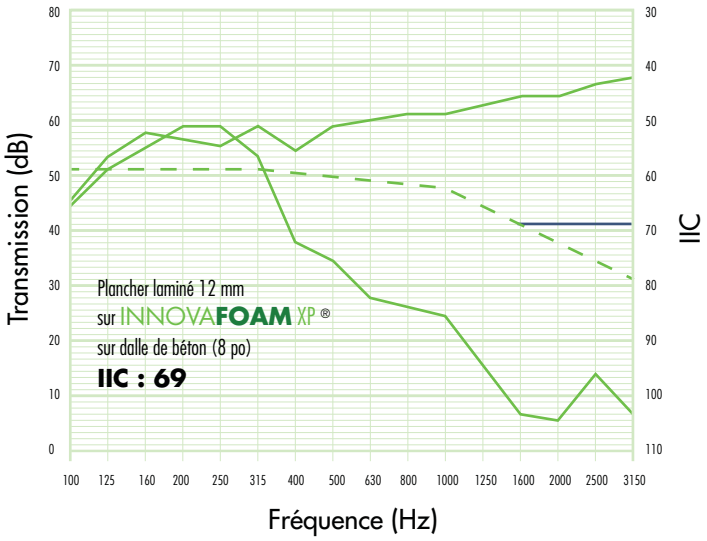

- Membranes durables et performantes pour tous types de projets
- Offre des valeurs acoustiques et insonorisantes inégalées
- Facile à installer
- Fait de matières recyclées à 100 %
- Élimine les légères imperfections du plancher
- Traitement anti-Bactérien «FRESH-CONTROL®»
- Excellente protection pare-vapeur
- Ajoute une valeur thermique au plancher
- Compatible avec tous les types de système radiant
- Indéformable grâce à sa technologie de résistance à l'écrasement «CRUSH TEST®»
- Idéal pour les systèmes de plancher flottant, bois d'ingénierie et double encollage
- Tous nos produits sont éco-responsables
- Respecte les normes en matière de qualité de l'air ainsi que de l'ininflammabilité
- Contribue à l'obtention du crédit «LEED®»

nwfa National Wood Flooring Association

Silence™

TOPFLOOR UNDERLAYMENT

INNOVAFOAM XP®

topfloorcan.com

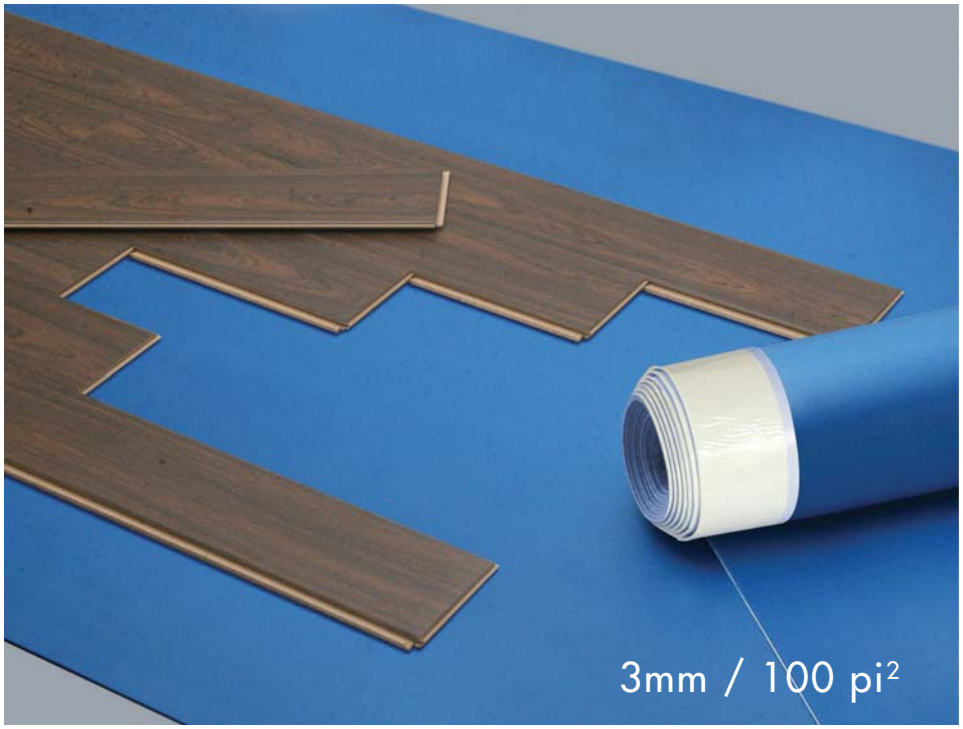

IIC	STC	DELTA
69	68	Δ22

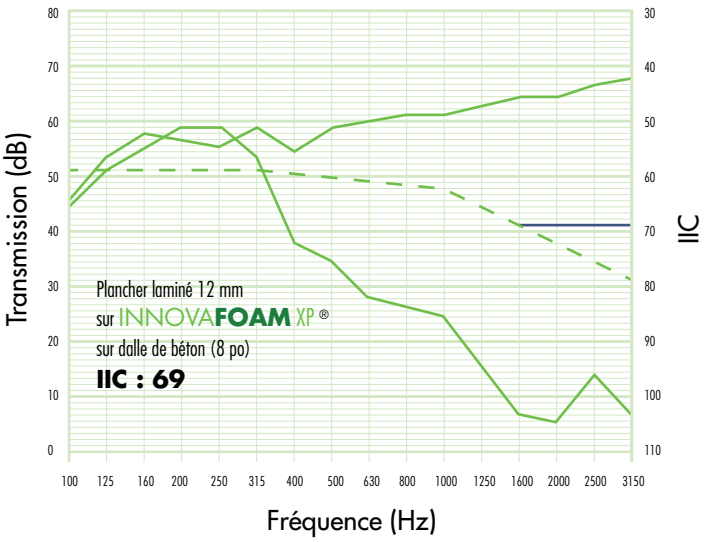

- Membranes durables et performantes pour tous types de projets
- Offre des valeurs acoustiques et insonorisantes inégalées
- Facile à installer
- Fait de matières recyclées à 100 %
- Élimine les légères imperfections du plancher
- Traitement anti-Bactérien «FRESH-CONTROL®»
- Excellente protection pare-vapeur
- Ajoute une valeur thermique au plancher
- Compatible avec tous les types de système radiant
- Indéformable grâce à sa technologie de résistance à l'écrasement «CRUSH TEST®»
- Idéal pour les systèmes de plancher flottant, bois d'ingénierie et double encollage
- Tous nos produits sont éco-responsables
- Respecte les normes en matière de qualité de l'air ainsi que de l'ininflammabilité
- Contribue à l'obtention du crédit «LEED®»

nwfa National Wood Flooring Association

Silence™

TOPFLOOR UNDERLAYMENT

INNOVA**FOAM** XP®

GUIDE D'INSTALLATION

1. Nettoyez la surface et dégagez tout objet ou débris pouvant nuire à l'installation.

2. Qu'il s'agisse d'une structure de bois ou de béton, assurez-vous que celle-ci soit bien sèche.

3. Enfoncez les clous ou les vis qui dépassent de la surface.

4. Pour les planchers de béton, corrigez tout dénivellé majeur à l'aide d'une ponceuse.

5. Coupez les jambages des portes en vous assurant de conserver l'espace nécessaire correspondant à l'épaisseur de la membrane et du plancher.

6. Déroulez la membrane d'une extrémité à l'autre du plancher et positionnez celle-ci dans le sens des lamelles du plancher.

7. Ne pas chevaucher les rangs de la membrane.

8. À l'aide de la bande auto-adhésive ou d'un ruban adhésif coupe-vapeur, scellez les rangs.

9. Pour optimiser l'insonorisation, positionnez la membrane perpendiculairement aux lamelles à être installées. Remontez la membrane le long des murs et coupez celle-ci à la hauteur du plancher.

10. Installez le plancher selon les recommandations du fabricant.

Propriété acoustique

Chaque conception architecturale est différente l'une de l'autre et a ses propre caractéristiques. C'est pourquoi l'indice FIIC peut différer d'une structure à l'autre, selon les techniques de construction, les types de pose, les revêtements de sol, etc. Enfin, seule l'expérience, basée sur de la recherche appliquée, permet de déterminer la composition idéale ainsi que les matériaux adéquats en fonction d'objectifs prédéterminés. Seule, la réalisation d'un test acoustique par un acousticien certifié permet de déterminer avec exactitude le coefficient FIIC d'une construction et de la composition d'un plancher en particulier.

Garantie

TopFloor Underlayment Inc certifie que tous ses produits sont fabriqués et manufacturés selon les plus hauts standards de qualité et sont exempts de tout défaut. TopFloor Underlayment Inc. n'a aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les produits ont été transportés, manipulés, entreposés ou utilisés par l'acheteur ou l'installateur. La responsabilité de TopFloor Underlayment Inc. se limite au remplacement du produit qui, lorsqu'utilisé conformément au mode d'emploi, se révèle être défectueux. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre associés aux travaux de remplacement. Tout nos produits doivent être entreposés dans des endroits tempérés en tout temps. Tout dommage causé par la négligence, un entretien inadéquat du plancher et de son environnement ou encore une exposition à une humidité excessive causée, par exemple, à l' exposition avec un béton frais datant de moins de 30 jours, test d'humidité obligatoire pour une construction neuve, invalidera cette garantie. Cette garantie est valide uniquement pour l'acheteur original et n'est pas transférable.

INNOVAFOAM TX®

topfloorcan.com

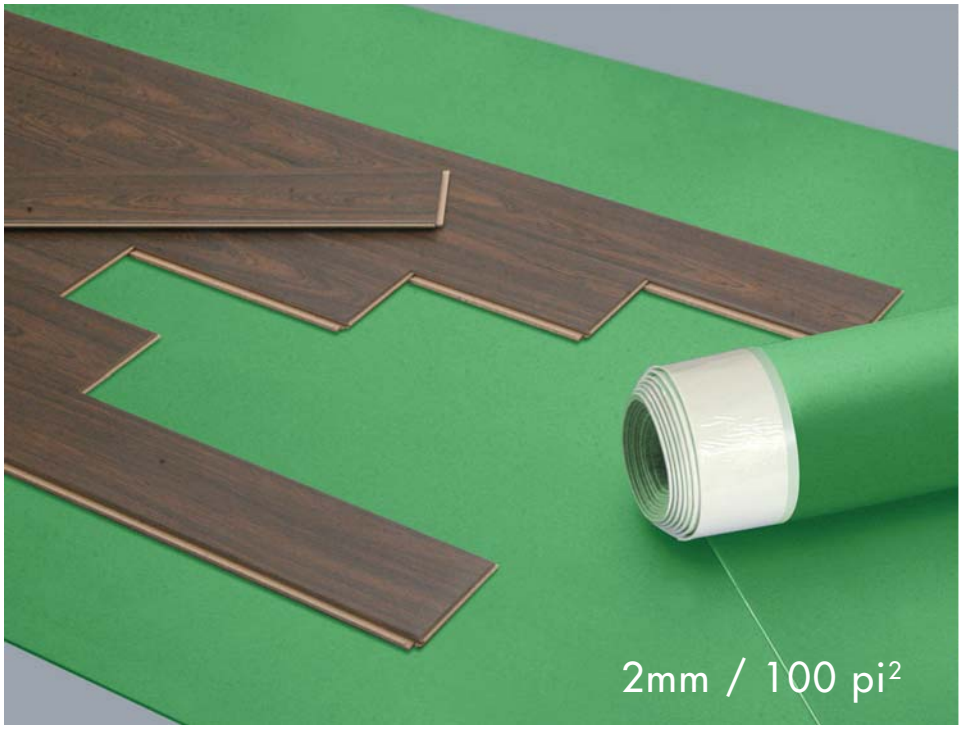

IIC	STC	DELTA
69	67	Δ 21

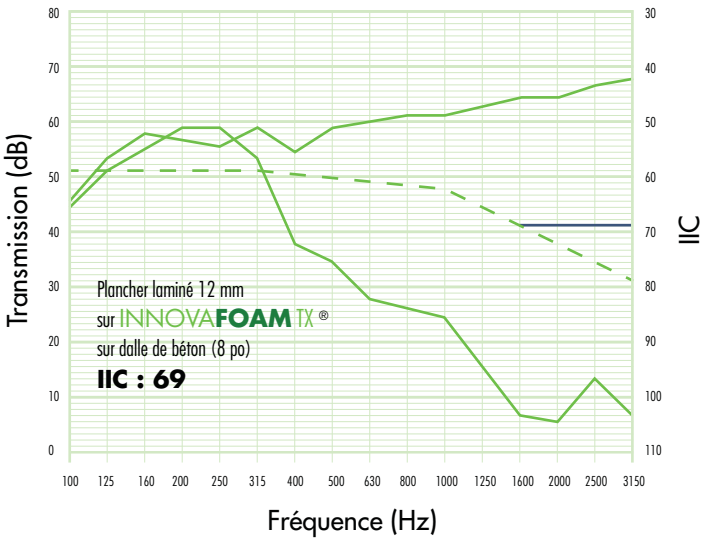

- Membranes durables et performantes pour tous types de projets
- Offre des valeurs acoustiques et insonorisantes inégalées
- Facile à installer
- Fait de matières recyclées à 100 %
- Élimine les légères imperfections du plancher
- Traitement anti-Bactérien «FRESH-CONTROL®»
- Excellente protection pare-vapeur
- Ajoute une valeur thermique au plancher
- Compatible avec tous les types de système radiant
- Indéformable grâce à sa technologie de résistance à l'écrasement «CRUSH TEST®»
- Idéal pour les systèmes de plancher flottant, bois d'ingénierie et double encollage
- Tous nos produits sont éco-responsables
- Respecte les normes en matière de qualité de l'air ainsi que de l'ininflammabilité
- Contribue à l'obtention du crédit «LEED®»

nwfa National Wood Flooring Association

Silence™

TOPFLOOR UNDERLAYMENT

INNOVA**FOAM** TX®

GUIDE D'INSTALLATION

1. Nettoyez la surface et dégagez tout objet ou débris pouvant nuire à l'installation.

2. Qu'il s'agisse d'une structure de bois ou de béton, assurez-vous que celle-ci soit bien sèche.

3. Enfoncez les clous ou les vis qui dépassent de la surface.

4. Pour les planchers de béton, corrigez tout dénivellé majeur à l'aide d'une ponceuse.

5. Coupez les jambages des portes en vous assurant de conserver l'espace nécessaire correspondant à l'épaisseur de la membrane et du plancher.

6. Déroulez la membrane d'une extrémité à l'autre du plancher et positionnez celle-ci dans le sens des lamelles du plancher.

7. Ne pas chevaucher les rangs de la membrane.

8. À l'aide de la bande auto-adhésive ou d'un ruban adhésif coupe-vapeur, scellez les rangs.

9. Pour optimiser l'insonorisation, positionnez la membrane perpendiculairement aux lamelles à être installées. Remontez la membrane le long des murs et coupez celle-ci à la hauteur du plancher.

10. Installez le plancher selon les recommandations du fabricant.

Propriété acoustique

Chaque conception architecturale est différente l'une de l'autre et a ses propre caractéristiques. C'est pourquoi l'indice FIIC peut différer d'une structure à l'autre, selon les techniques de construction, les types de pose, les revêtements de sol, etc. Enfin, seule l'expérience, basée sur de la recherche appliquée, permet de déterminer la composition idéale ainsi que les matériaux adéquats en fonction d'objectifs prédéterminés. Seule, la réalisation d'un test acoustique par un acousticien certifié permet de déterminer avec exactitude le coefficient FIIC d'une construction et de la composition d'un plancher en particulier.

Garantie

TopFloor Underlayment Inc certifie que tous ses produits sont fabriqués et manufacturés selon les plus hauts standards de qualité et sont exempts de tout défaut. TopFloor Underlayment Inc. n'a aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les produits ont été transportés, manipulés, entreposés ou utilisés par l'acheteur ou l'installateur. La responsabilité de TopFloor Underlayment Inc. se limite au remplacement du produit qui, lorsqu'utilisé conformément au mode d'emploi, se révèle être défectueux. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre associés aux travaux de remplacement. Tout nos produits doivent être entreposés dans des endroits tempérés en tout temps. Tout dommage causé par la négligence, un entretien inadéquat du plancher et de son environnement ou encore une exposition à une humidité excessive causée, par exemple, à l' exposition avec un béton frais datant de moins de 30 jours, test d'humidité obligatoire pour une construction neuve, invalidera cette garantie. Cette garantie est valide uniquement pour l'acheteur original et n'est pas transférable.

EASY**FELT** R.55 ®

topfloorcan.com

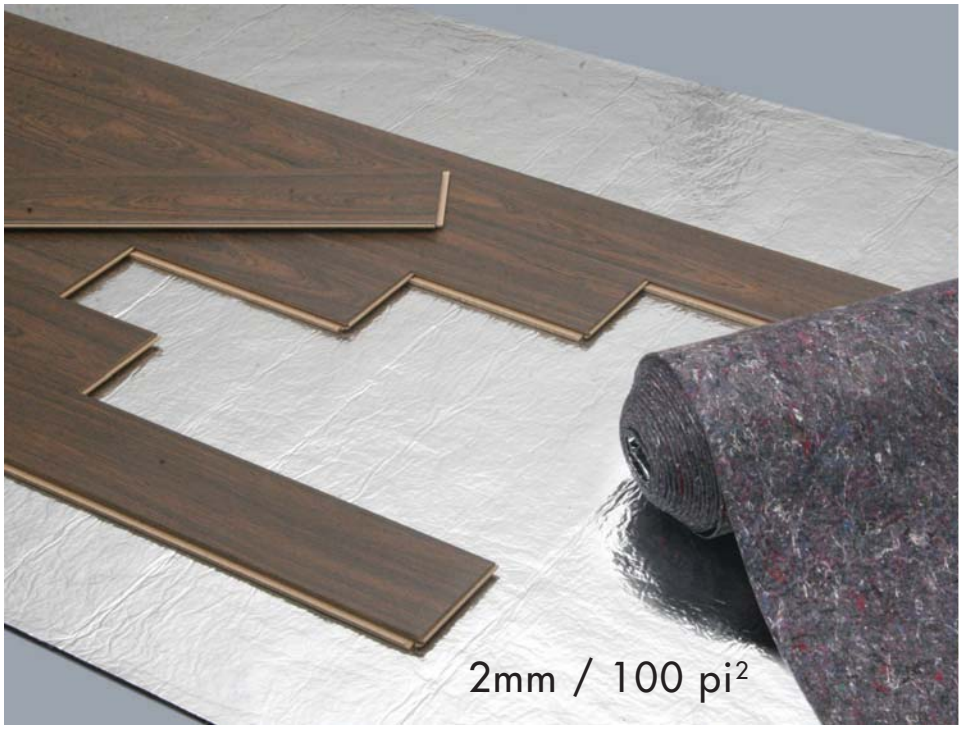

IIC	STC	DELTA
66	65	Δ 20

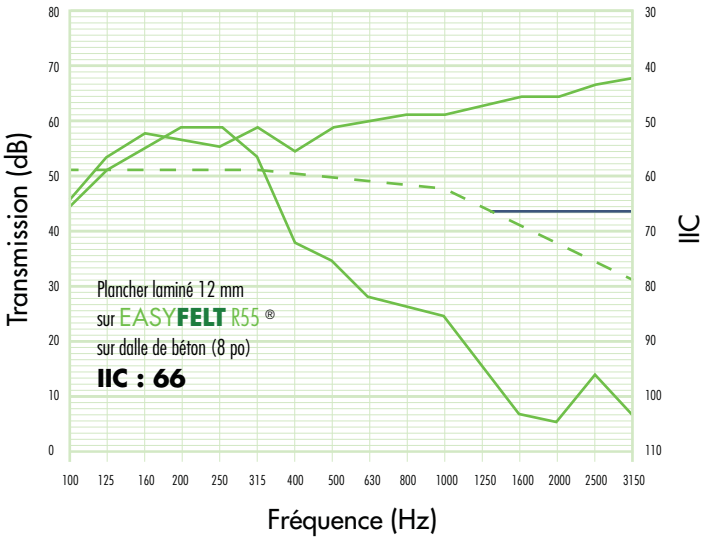

- Membranes durables et performantes pour tous types de projets
- Offre des valeurs acoustiques et insonorisantes inégalées
- Facile à installer
- Fait de matières recyclées à 100 %
- Élimine les légères imperfections du plancher
- Traitement anti-Bactérien «FRESH-CONTROL®»
- Excellente protection pare-vapeur
- Ajoute une valeur thermique au plancher
- Compatible avec tous les types de système radiant
- Indéformable grâce à sa technologie de résistance à l'écrasement «CRUSH TEST®»
- Idéal pour les systèmes de plancher flottant, bois d'ingénierie et double encollage
- Tous nos produits sont éco-responsables
- Respecte les normes en matière de qualité de l'air ainsi que de l'ininflammabilité
- Contribue à l'obtention du crédit «LEED®»

nwfa National Wood Flooring Association

Silence™

TOPFLOOR UNDERLAYMENT

EASY**FELT** R.55 ®

GUIDE D'INSTALLATION

1. Nettoyez la surface et dégagez tout objet ou débris pouvant nuire à l'installation.

2. Qu'il s'agisse d'une structure de bois ou de béton, assurez-vous que celle-ci soit bien sèche.

3. Enfoncez les clous ou les vis qui dépassent de la surface.

4. Pour les planchers de béton, corrigez tout dénivellé majeur à l'aide d'une ponceuse.

5. Coupez les jambages des portes en vous assurant de conserver l'espace nécessaire correspondant à l'épaisseur de la membrane et du plancher.

6. Déroulez la membrane d'une extrémité à l'autre du plancher et positionnez celle-ci dans le sens des lamelles du plancher.

7. Ne pas chevaucher les rangs de la membrane.

8. À l'aide de la bande auto-adhésive ou d'un ruban adhésif coupe-vapeur, scellez les rangs.

9. Pour optimiser l'insonorisation, positionnez la membrane perpendiculairement aux lamelles à être installées. Remontez la membrane le long des murs et coupez celle-ci à la hauteur du plancher.

10. Installez le plancher selon les recommandations du fabricant.

Propriété acoustique

Chaque conception architecturale est différente l'une de l'autre et a ses propre caractéristiques. C'est pourquoi l'indice FIIC peut différer d'une structure à l'autre, selon les techniques de construction, les types de pose, les revêtements de sol, etc. Enfin, seule l'expérience, basée sur de la recherche appliquée, permet de déterminer la composition idéale ainsi que les matériaux adéquats en fonction d'objectifs prédéterminés. Seule, la réalisation d'un test acoustique par un acousticien certifié permet de déterminer avec exactitude le coefficient FIIC d'une construction et de la composition d'un plancher en particulier.

Garantie

TopFloor Underlayment Inc certifie que tous ses produits sont fabriqués et manufacturés selon les plus hauts standards de qualité et sont exempts de tout défaut. TopFloor Underlayment Inc. n'a aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les produits ont été transportés, manipulés, entreposés ou utilisés par l'acheteur ou l'installateur. La responsabilité de TopFloor Underlayment Inc. se limite au remplacement du produit qui, lorsqu'utilisé conformément au mode d'emploi, se révèle être défectueux. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre associés aux travaux de remplacement. Tout nos produits doivent être entreposés dans des endroits tempérés en tout temps. Tout dommage causé par la négligence, un entretien inadéquat du plancher et de son environnement ou encore une exposition à une humidité excessive causée, par exemple, à l' exposition avec un béton frais datant de moins de 30 jours, test d'humidité obligatoire pour une construction neuve, invalidera cette garantie. Cette garantie est valide uniquement pour l'acheteur original et n'est pas transférable.

EASY**FELT** R.65 ®

topfloorcan.com

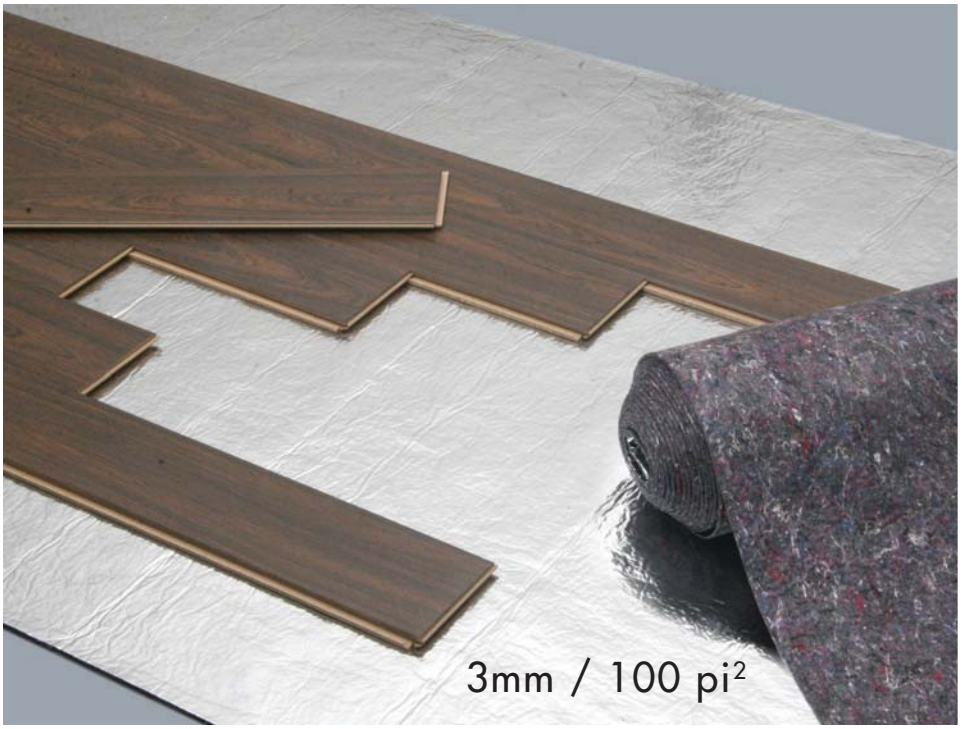

IIC	STC	DELTA
67	66	Δ 21

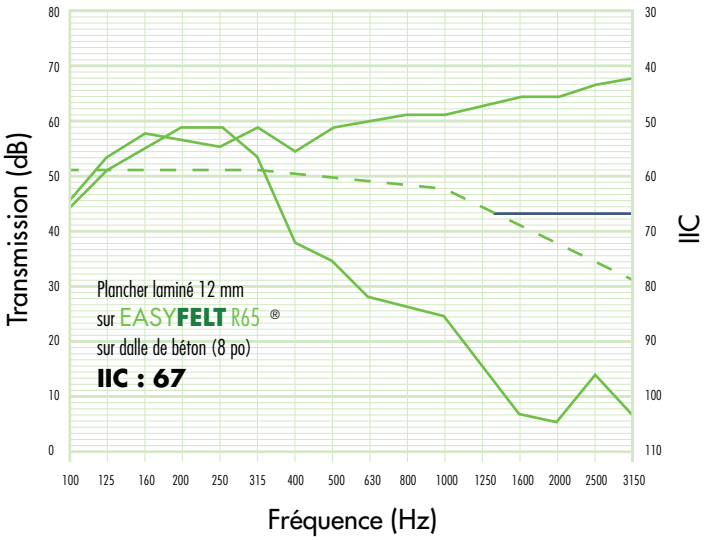

- Membranes durables et performantes pour tous types de projets
- Offre des valeurs acoustiques et insonorisantes inégalées
- Facile à installer
- Fait de matières recyclées à 100 %
- Élimine les légères imperfections du plancher
- Traitement anti-Bactérien «FRESH-CONTROL®»
- Excellente protection pare-vapeur
- Ajoute une valeur thermique au plancher
- Compatible avec tous les types de système radiant
- Indéformable grâce à sa technologie de résistance à l'écrasement «CRUSH TEST®»
- Idéal pour les systèmes de plancher flottant, bois d'ingénierie et double encollage
- Tous nos produits sont éco-responsables
- Respecte les normes en matière de qualité de l'air ainsi que de l'ininflammabilité
- Contribue à l'obtention du crédit «LEED®»

nwfa National Wood Flooring Association

Silence™

TOPFLOOR UNDERLAYMENT

EASY**FELT** R.65 ®

GUIDE D'INSTALLATION

1. Nettoyez la surface et dégagez tout objet ou débris pouvant nuire à l'installation.

2. Qu'il s'agisse d'une structure de bois ou de béton, assurez-vous que celle-ci soit bien sèche.

3. Enfoncez les clous ou les vis qui dépassent de la surface.

4. Pour les planchers de béton, corrigez tout dénivellé majeur à l'aide d'une ponceuse.

5. Coupez les jambages des portes en vous assurant de conserver l'espace nécessaire correspondant à l'épaisseur de la membrane et du plancher.

6. Déroulez la membrane d'une extrémité à l'autre du plancher et positionnez celle-ci dans le sens des lamelles du plancher.

7. Ne pas chevaucher les rangs de la membrane.

8. À l'aide de la bande auto-adhésive ou d'un ruban adhésif coupe-vapeur, scellez les rangs.

9. Pour optimiser l'insonorisation, positionnez la membrane perpendiculairement aux lamelles à être installées. Remontez la membrane le long des murs et coupez celle-ci à la hauteur du plancher.

10. Installez le plancher selon les recommandations du fabricant.

Propriété acoustique

Chaque conception architecturale est différente l'une de l'autre et a ses propre caractéristiques. C'est pourquoi l'indice FIIC peut différer d'une structure à l'autre, selon les techniques de construction, les types de pose, les revêtements de sol, etc. Enfin, seule l'expérience, basée sur de la recherche appliquée, permet de déterminer la composition idéale ainsi que les matériaux adéquats en fonction d'objectifs prédéterminés. Seule, la réalisation d'un test acoustique par un acousticien certifié permet de déterminer avec exactitude le coefficient FIIC d'une construction et de la composition d'un plancher en particulier.

Garantie

TopFloor Underlayment Inc certifie que tous ses produits sont fabriqués et manufacturés selon les plus hauts standards de qualité et sont exempts de tout défaut. TopFloor Underlayment Inc. n'a aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les produits ont été transportés, manipulés, entreposés ou utilisés par l'acheteur ou l'installateur. La responsabilité de TopFloor Underlayment Inc. se limite au remplacement du produit qui, lorsqu'utilisé conformément au mode d'emploi, se révèle être défectueux. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre associés aux travaux de remplacement. Tout nos produits doivent être entreposés dans des endroits tempérés en tout temps. Tout dommage causé par la négligence, un entretien inadéquat du plancher et de son environnement ou encore une exposition à une humidité excessive causée, par exemple, à l' exposition avec un béton frais datant de moins de 30 jours, test d'humidité obligatoire pour une construction neuve, invalidera cette garantie. Cette garantie est valide uniquement pour l'acheteur original et n'est pas transférable.

PROTÈGE TOUTES LES SURFACES POUR TOUS LES TRAVAUX

PLANCHER, CÉRAMIQUE, TAPIS, PAVÉ, GAZON ET BIEN PLUS !

PROTECT FLOOR®

Membrane de protection

PROTECT FLOOR 180

ProtectFloor est une membrane de protection pour les planchers ou toute autre surface que vous ne voulez pas endommager. C'est une protection temporaire qui se démarque pour ses multiples applications.

ProtectFloor respire et n'emprisonne pas l'humidité. Conçue pour être absorbante et imperméable elle protège les planchers ou toute autre surface.

Grâce à sa pellicule antidérapante, elle demeure en place et vous permet de circuler facilement lors de vos travaux. Idéal pour protéger les surfaces des égratignures, elle peut être récupérée et réutilisée une fois les travaux terminés.

RÉSISTANT IMPERMÉABLE ANTI-DÉRAPANT

INSTALLATION

Déroulez la membrane ProtectFloor à l'endroit désiré. Positionnez la membrane de façon à ce que le côté absorbant soit vers le haut et le côté imperméable et antidérapant face contre le sol.

Lorsque plusieurs rangs de membrane sont utilisés côte à côte, assurez-vous de les chevaucher d'au moins 2 pouces et au besoin, sceller les bandes avec un ruban adhésif. Après un usage léger, la membrane ProtectFloor peut être réutilisée. Pour le rangement, repliez la membrane sur elle-même côté absorbant l'un contre l'autre, puis roulez.

TOPFLOOR

topfloor.com

PROTÈGE TOUTES LES SURFACES POUR TOUS LES TRAVAUX

PLANCHER, CÉRAMIQUE, TAPIS, PAVÉ, GAZON ET BIEN PLUS !

PROTECT FLOOR®

Membrane de protection

PROTECT FLOOR 220

ProtectFloor est une membrane de protection pour les planchers ou toute autre surface que vous ne voulez pas endommager. C'est une protection temporaire qui se démarque pour ses multiples applications.

ProtectFloor respire et n'emprisonne pas l'humidité. Conçue pour être absorbante et imperméable elle protège les planchers ou toute autre surface.

Grâce à sa pellicule antidérapante, elle demeure en place et vous permet de circuler facilement lors de vos travaux. Idéal pour protéger les surfaces des égratignures, elle peut être récupérée et réutilisée une fois les travaux terminés.

RÉSISTANT IMPERMÉABLE ANTI-DÉRAPANT

INSTALLATION

Déroulez la membrane ProtectFloor à l'endroit désiré. Positionnez la membrane de façon à ce que le côté absorbant soit vers le haut et le côté imperméable et antidérapant face contre le sol.

Lorsque plusieurs rangs de membrane sont utilisés côte à côte, assurez-vous de les chevaucher d'au moins 2 pouces et au besoin, sceller les bandes avec un ruban adhésif. Après un usage léger, la membrane ProtectFloor peut être réutilisée. Pour le rangement, repliez la membrane sur elle-même côté absorbant l'un contre l'autre, puis roulez.

TOPFLOOR

topfloor.com

PROTÈGE PARFAITEMENT LES ESCALIERS

ESCALIERS, PLANCHER DE BOIS, CÉRAMIQUE ET BIEN PLUS !

PROTECT FLOOR®

Membrane de protection

PROTECT FLOOR 180 • PSA

Auto-adhésive

RÉSISTANT IMPERMÉABLE ANTI-DÉRAPANT

ProtectFloor 180-PSA est une membrane de protection temporaire spécialement conçue pour protéger les escaliers ou toute autre surface. C'est une protection temporaire qui se démarque pour ses multiples applications.

ProtectFloor 180-PSA respire et n'emprisonne pas l'humidité. Conçue pour être adhérente, imperméable et antidérapante, elle protège parfaitement les escaliers ou tout autre surface.

Grâce à son enduit auto-adhésif elle demeure bien en place et vous permet de circuler facilement l'ors de vos travaux. Idéal pour protéger les surfaces des égratignures, elle peut être récupérée et réutilisée une fois les travaux terminés.

INSTALLATION

Déroulez la membrane ProtectFloor à l'endroit désiré. Positionner la membrane de façon à ce que le côté adhérent soit vers le bas et le côté imperméable et antidérapant vers le haut.

Lorsque plusieurs rangs de membrane sont utilisés côte à côte, assurez-vous de les chevaucher d'au moins 2 pouces et au besoin, sceller les bandes avec un ruban adhésif. Après un usage léger, la membrane ProtectFloor peut être réutilisée. Pour le rangement, repliez la membrane sur elle-même côté absorbant l'un contre l'autre, puis roulez.

TOPFLOOR

topfloor.com